





8 7 6 5 4 3 2 1

F
E
D
C
B
A

F
E
D
C
B
A

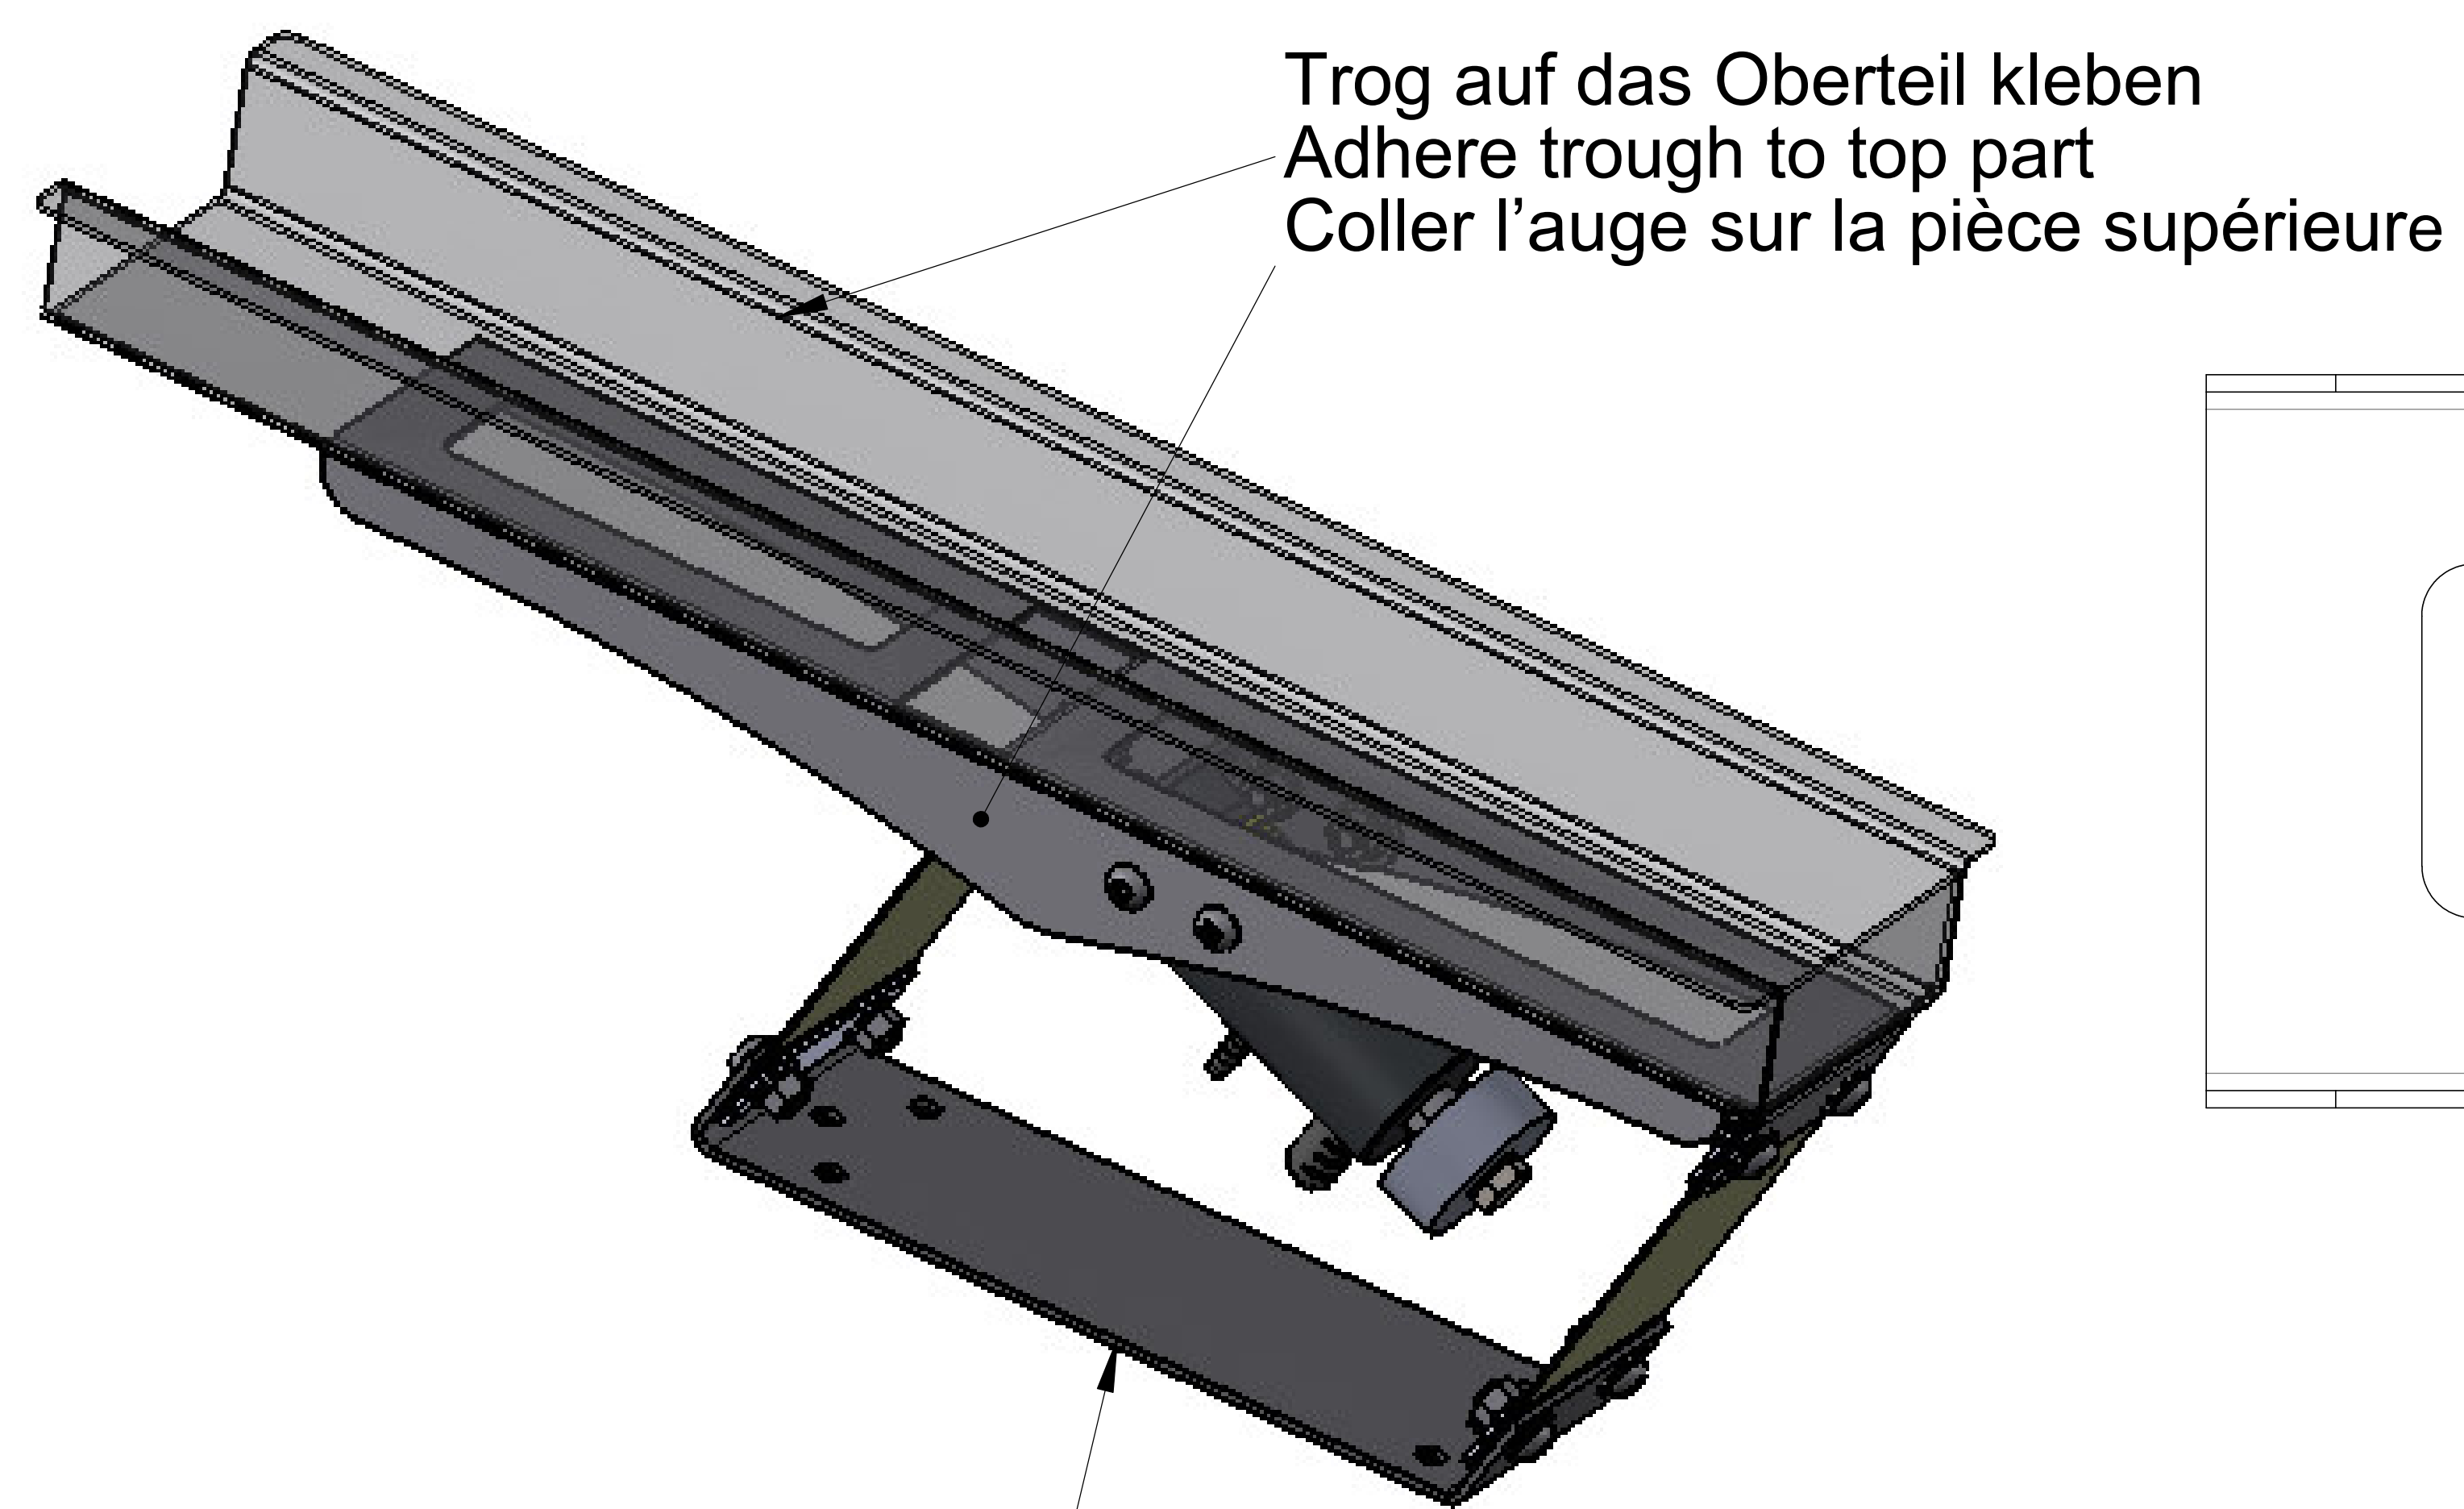

Unterteil fest mit einem massiven Untergestell verschrauben
Screw lower part tightly to a sturdy base frame
Visser la pièce inférieure solidement sur un châssis solide

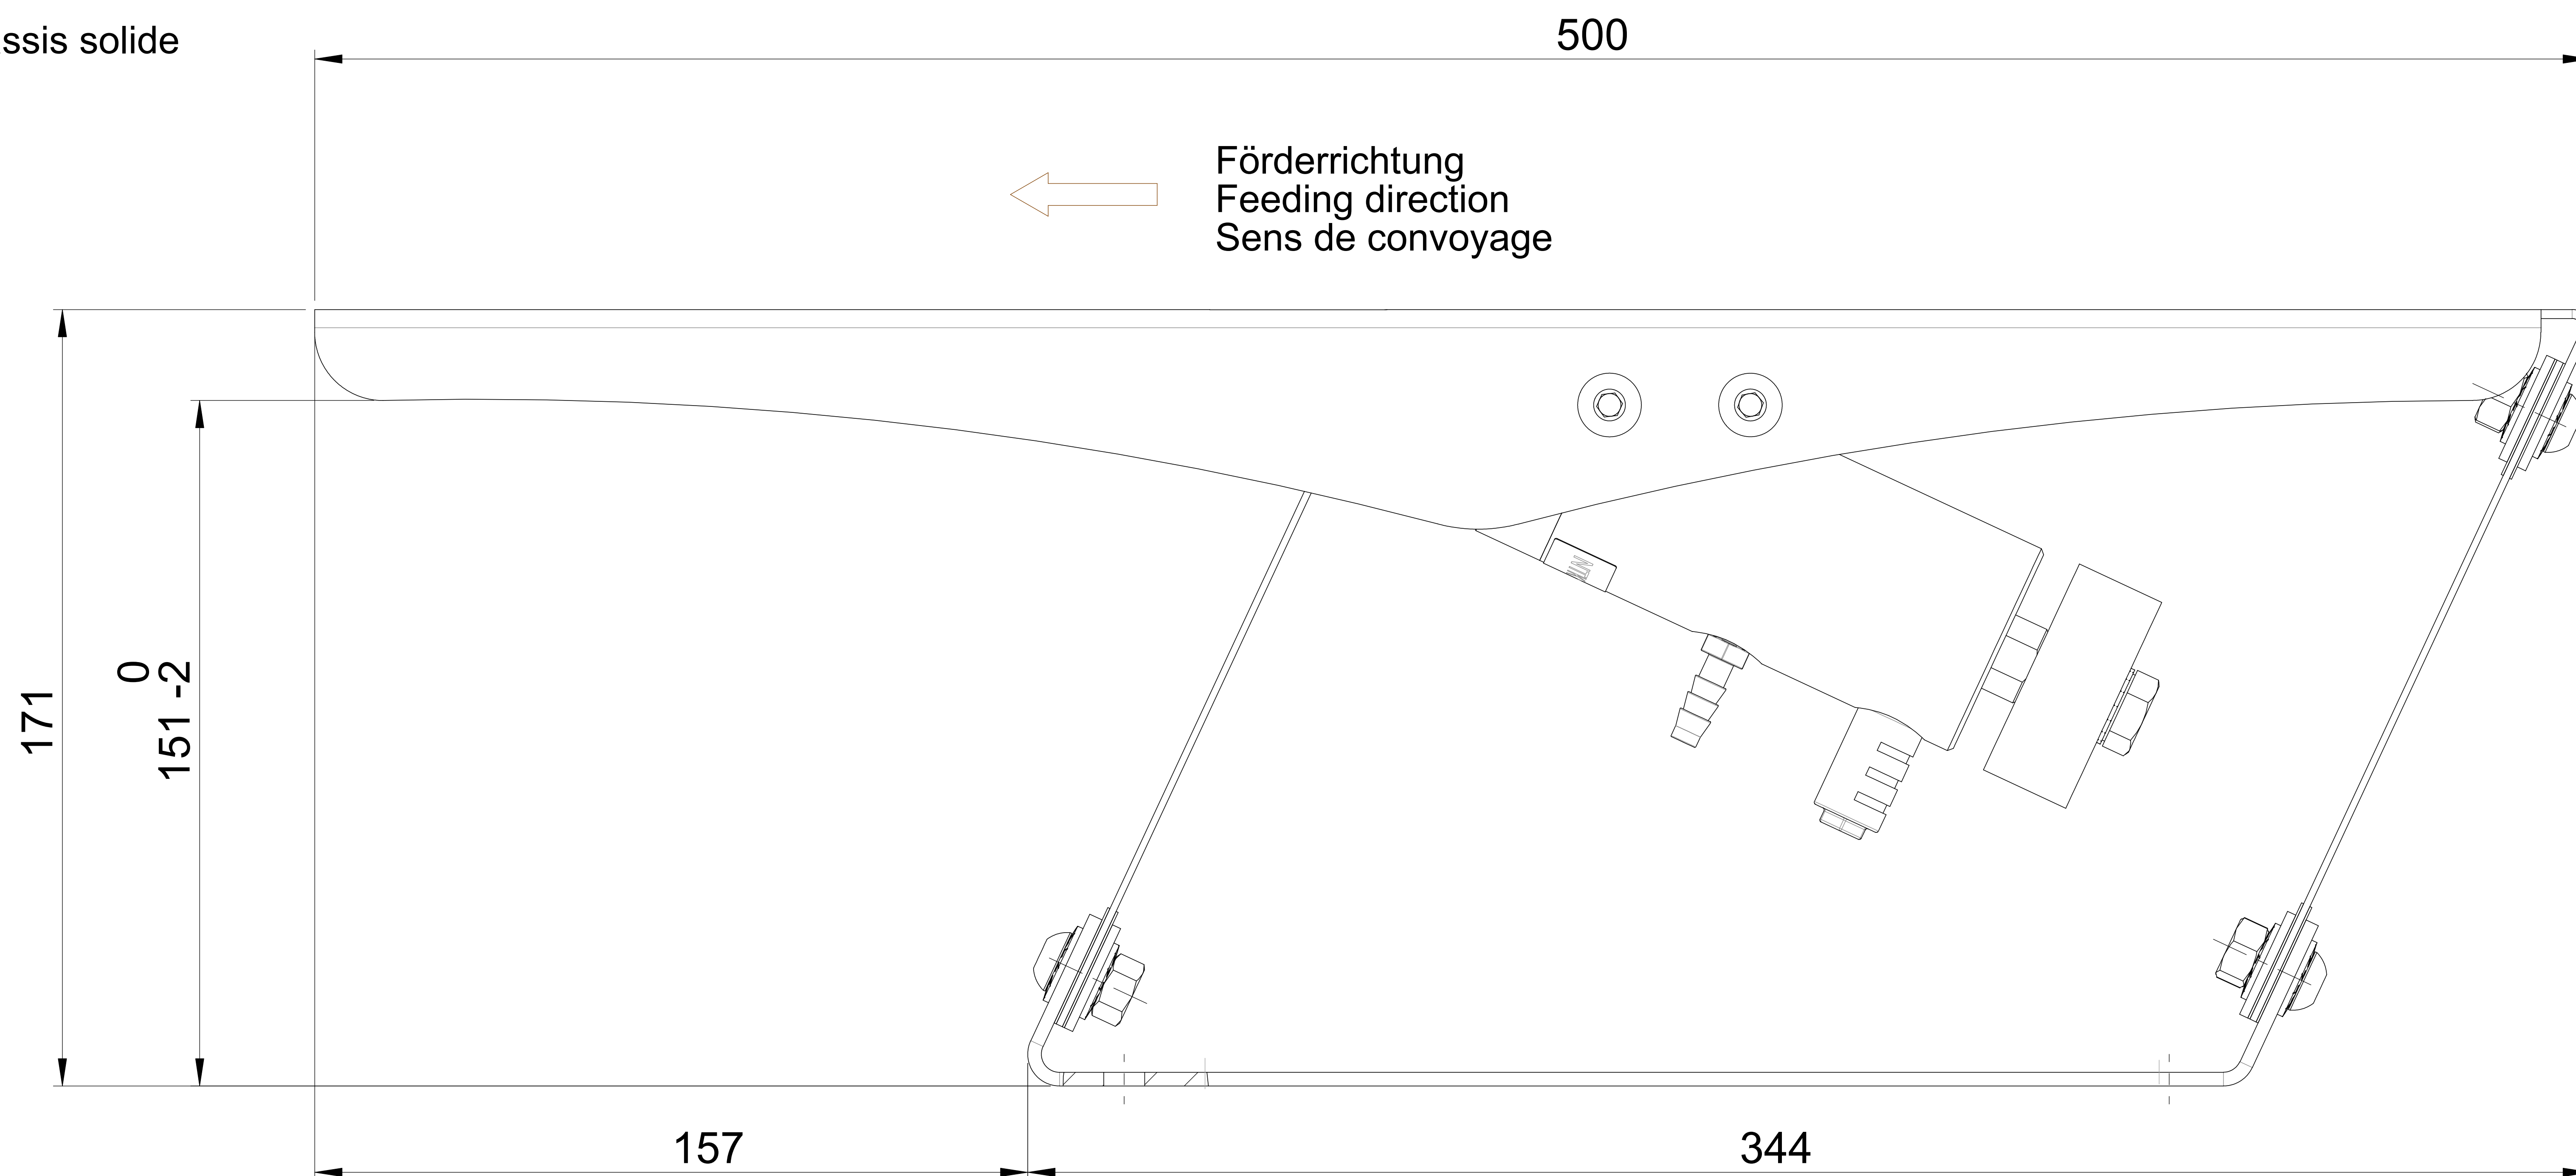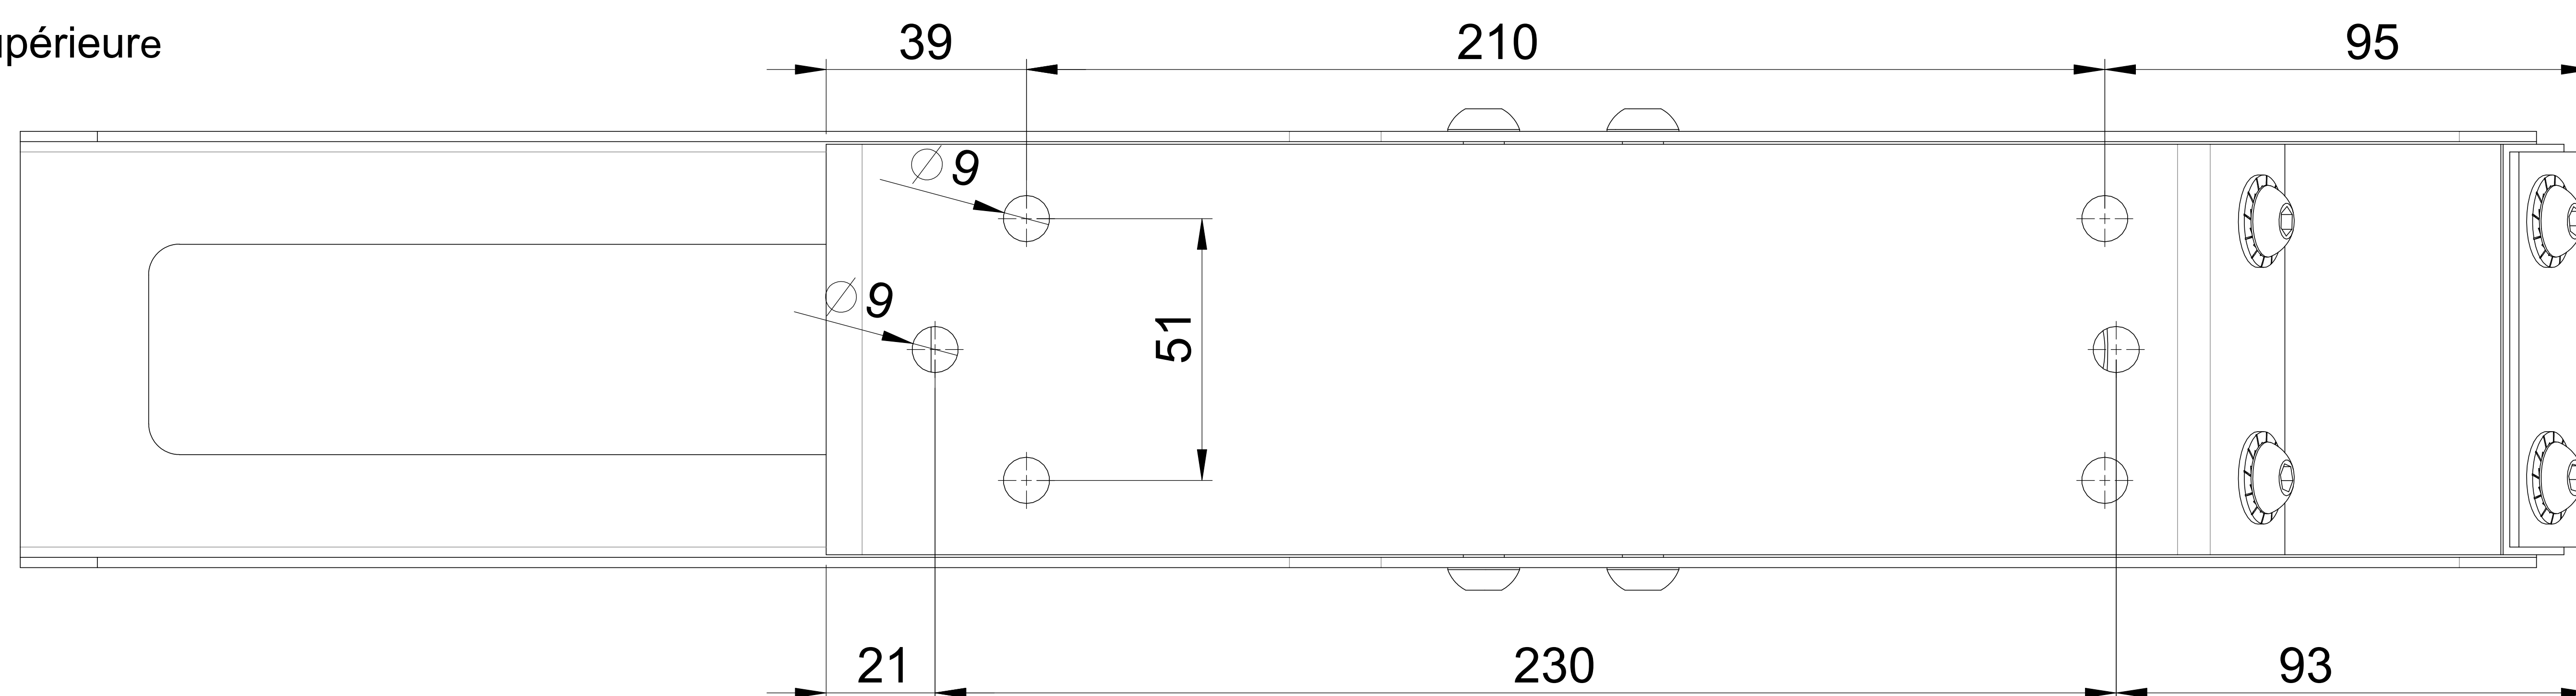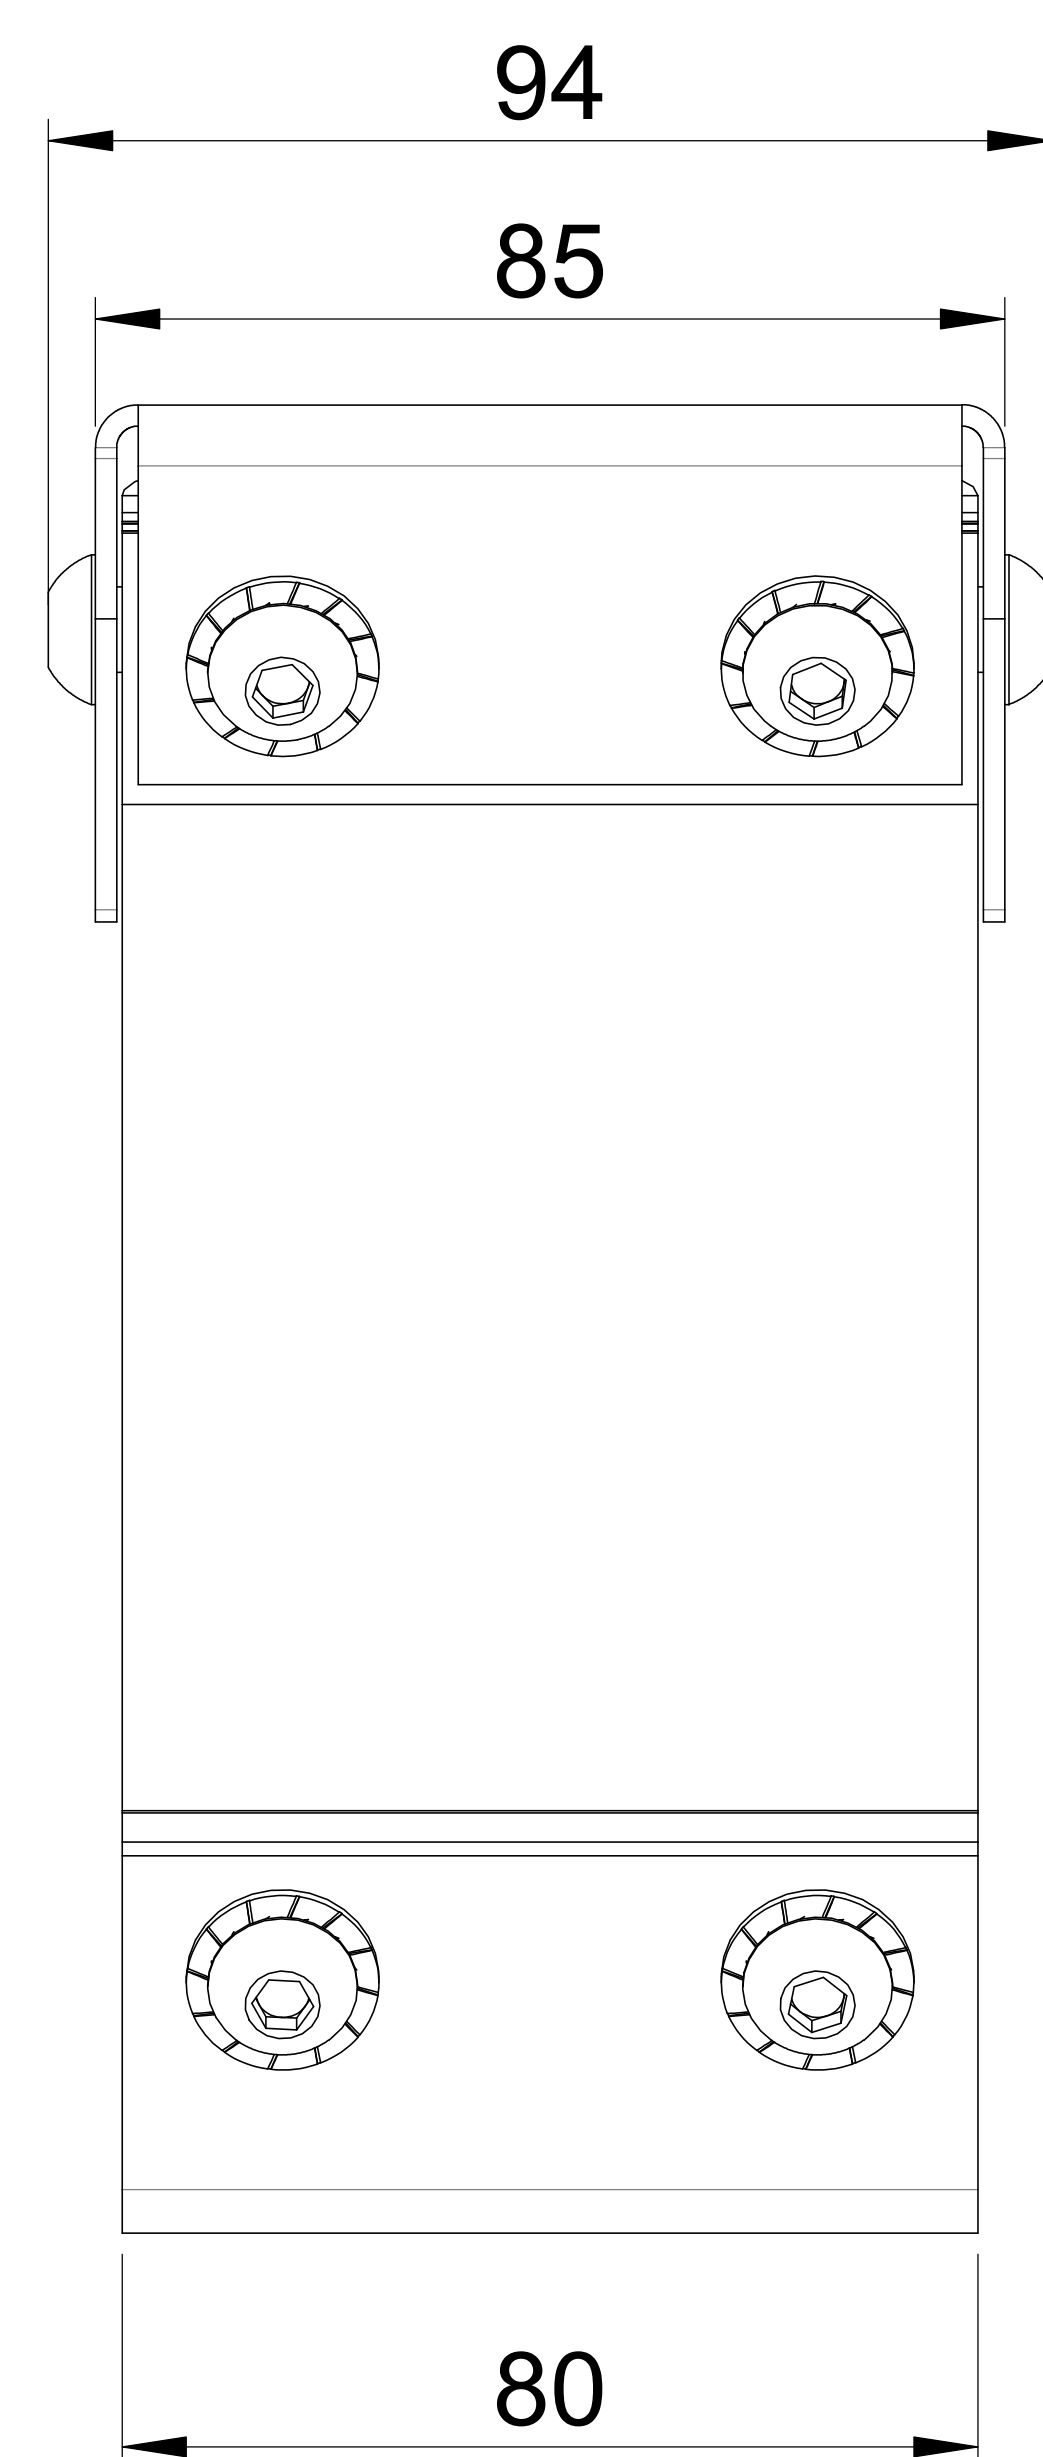

alle Schutzrechte vorbehalten
all rights reserved
tous droits réservés

Datum: / Date: / Date:
18.05.15

Angebot Nr.: / Quotation no.: / Offre no.:

Bestell Nr.: / Part no.: / No d'article:
39101002

PowerPack 180
Fördereinheit ohne Trog
Unit without trough
Unité de transport sans auge



8 7 6 5 4 3 2 1